

#### 4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

- 4.1. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.
- 4.2. При сборке необходимо соблюдать правила техники безопасности.
- 4.3. При эксплуатации шкафа запрещается отклонять его от вертикального положения.
- 4.4. Шкаф не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.
- 4.5. Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов шкафа, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.
- 4.6. Изделия транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 4.7. Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 80 %.

#### 5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
- 5.3. Срок службы изделия – 7 лет.
- 5.4. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт шкафа или его замену в случае невозможности его ремонта.
- 5.5. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, комплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.
- 5.6. Гарантийные обязательства распространяются на шкафы, приобретенные у предприятия-изготовителя или его официальных представителей.

Упаковщик \_\_\_\_\_


Мастер участка упаковки \_\_\_\_\_

#### Штамп ОТК

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

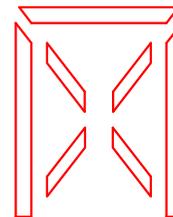


# ХПМИ

ХАКАССКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

## ПАСПОРТ

### Архивный шкаф

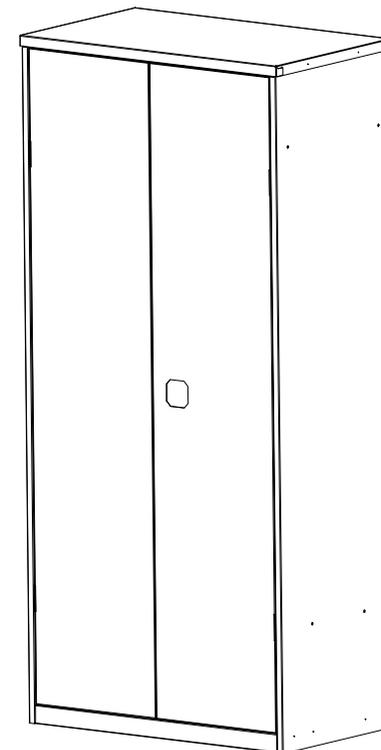

Общество с ограниченной ответственностью "ХПМИ"

E-mail: [3hpmi@mail.ru](mailto:3hpmi@mail.ru), [www.hpmi.ru](http://www.hpmi.ru)

Юр. Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 6

Телефон: +7 (3902) 23-80-42;

Адрес производства: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 98Д

## Содержание

1. Назначение изделия.
2. Технические характеристики и комплектность.
3. Инструкция по сборке.
4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.
5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

### 1. Назначение изделия.

Шкаф металлический напольный предназначен для хранения архивной документации, вещей, сумок, документов и т.д. в помещениях закрытого типа

### 2. Технические характеристики и комплектность

Конструкция шкафа разборная из листовой холодной стали, толщина стали 1 мм. Шкаф оборудован врезным замком с ригелем «PAKSLocks» (Германия). Шкаф имеет три регулируемые полки.

Вес, кг: 68,3

Размер (В x Ш x Г), мм: 1850x850x500

Тип замка: Ригельный

Тип открывания дверей: Распашные

Толщина стали, мм: 1 мм

Кол-во полок: 3

Окраска: По порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035

### Стандартная комплектация

Позиция	Наименование	
1	Дно	1 шт
2	Боковая стенка правая	1 шт
3	Боковая стенка левая	1 шт
4	Стенка задняя правая	1 шт
5	Стенка задняя левая	1 шт
6	Крышка	1 шт
7	Дверь правая	1 шт
8	Дверь левая	1 шт
9	Полка	3 шт
10	Дверные оси	4 шт
11	Ригельный замок	1 шт
12	Крепёжный комплект	1 шт

### 3. Инструкция по сборке.

**Сборку необходимо выполнять строго в соответствии со схемой ниже!**

- Установить дно (1) на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую боковую стенку (2), вставив ее в соответствующие пазы в дне (1).
  - Прикрепить боковую стенку к дну (1) саморезами.
  - Аналогичным образом установить левую боковую стенку (3).
  - Установить левую заднюю стенку (5), соединив ее с боковой стенкой с помощью трех саморезов и с дном (1) с помощью саморезов.
  - Установить правую заднюю стенку (4), соединив ее с правой боковой стенкой (2) с помощью саморезов, с левой задней стенкой (5) – с помощью саморезов и с дном (1) – с помощью саморезов.
  - Установить крышу (6). При установке крыши (6) боковые и задние стенки должны располагаться между внутренними боковыми поверхностями крышки. Крышу опустить вниз до предела и закрепить ее саморезами.
  - Установить полки (9), надев их на соответствующие крючки на боковых стенках.
  - Установить двери в проектное положение строго над и под отверстиями в дне (1) и крыши (6), вкрутить имеющиеся болты.
  - Установить замок (11) в открытое положение, повернув ручку против часовой стрелки до упора. В таком положении вставить замок язычком вверх в соответствующее отверстие двери до защелкивания фиксаторов.
  - Немного вывинтить винт крепления язычка и повернуть фиксирующую пружину приблизительно на 90 градусов.
  - Вставить ригели острыми концами в отверстия направляющих в верхней и нижней части двери.
  - Плоские концы ригелей надеть отверстиями на оси язычка замка. Верхний ригель необходимо надеть на левую ось, а нижний – на правую.
  - Вернуть фиксирующую пружину в начальное положение и затянуть вит.
- Сборка окончена!

